


Flex A Fab Accessory | Accessoire : Velcro Installation


STEP 1
ÉTAPE 1

Place windshield onto roll cage. Insert Velcro into slot.
Placez pare-brise sur cage. Insérez Velcro dans la fente.

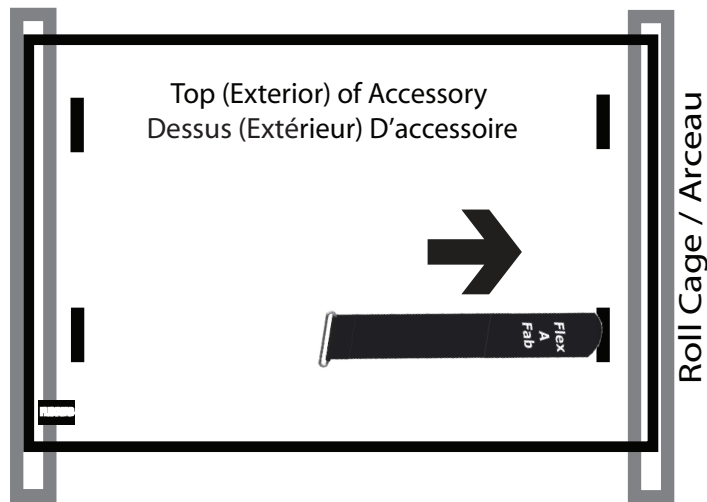


STEP 2
ÉTAPE 2

Pull Velcro strap until buckle meets slot edge.
Tirez courroie Velcro jusqu'au bord de la fente.

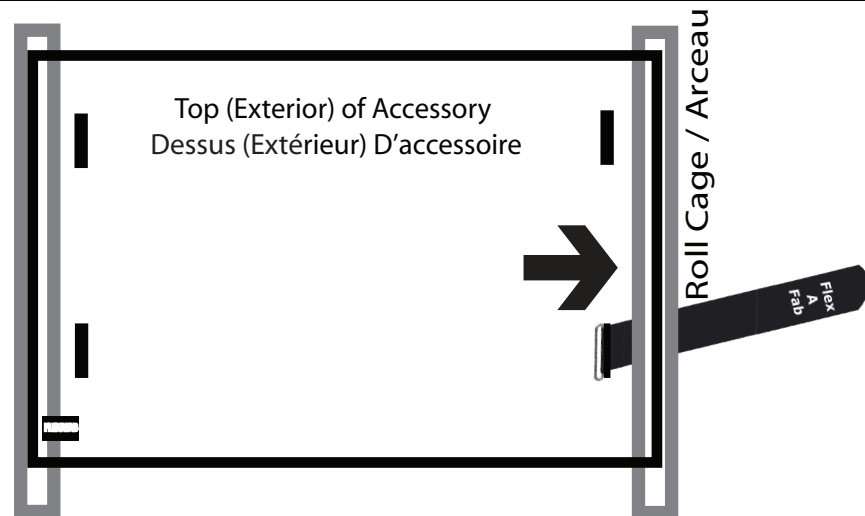


STEP 3
ÉTAPE 3

Insert Velcro strap into buckle and pull tight.
Insérez courroie Velcro dans l'anneau et bien serrer.

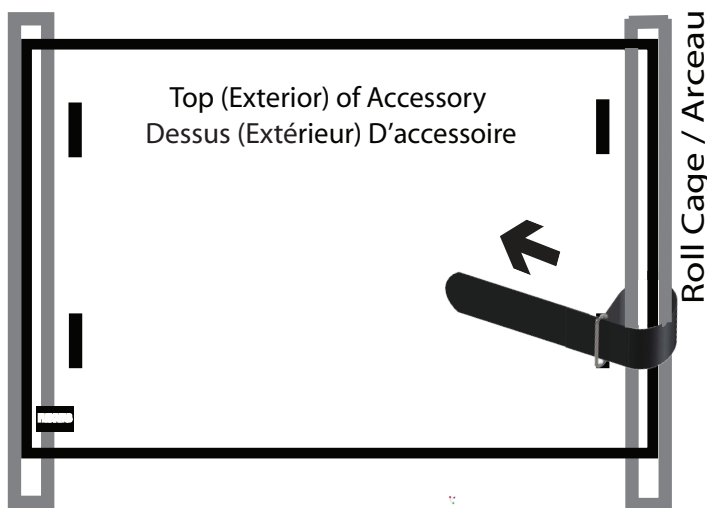

STEP 4
ÉTAPE 4


Fold strap onto itself and press onto Velcro.
Repliez courroie sur elle-même et pressez sur Velcro.

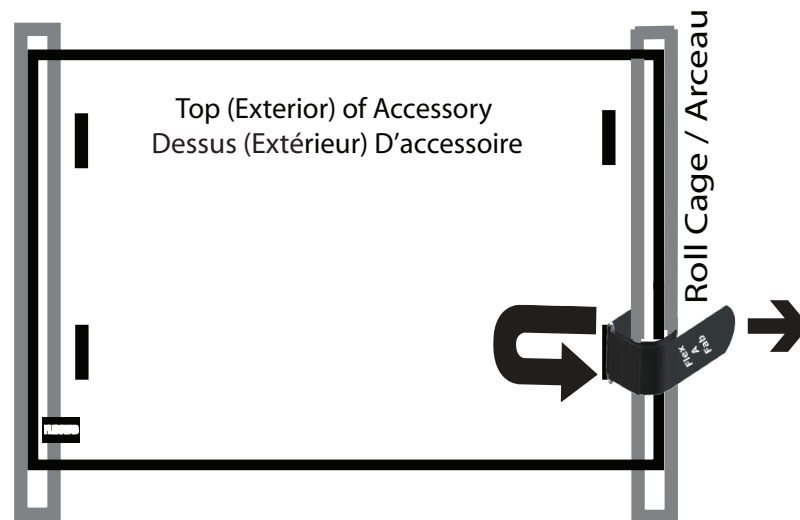

Flex A Fab Accessory | Accessoire : Clamp | Bride Installation


STEP 1 ÉTAPE 1

Place windshield onto roll cage.
Placez pare-brise sur cage.

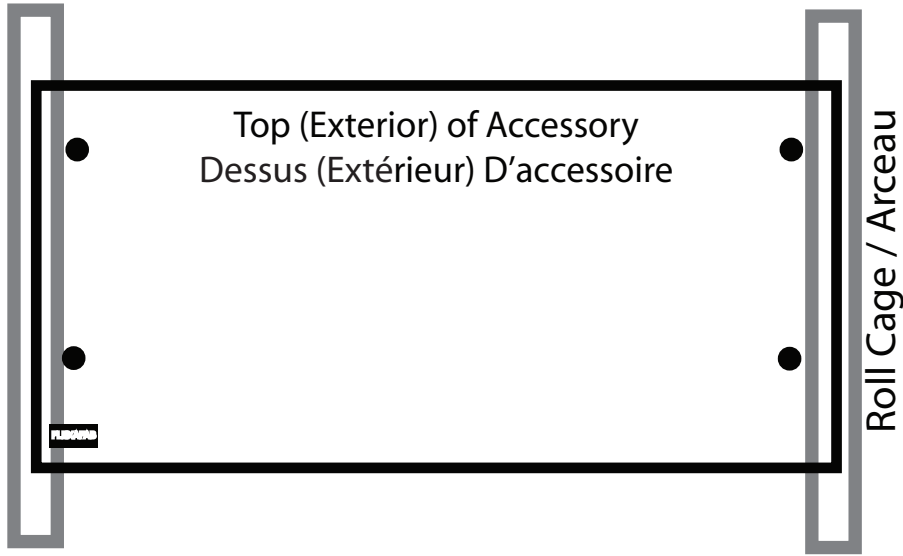


STEP 2 ÉTAPE 2

Place clamp/bracket between accessory and rollbar.
Placez brides/supports entre l'accessoire et arceaux.

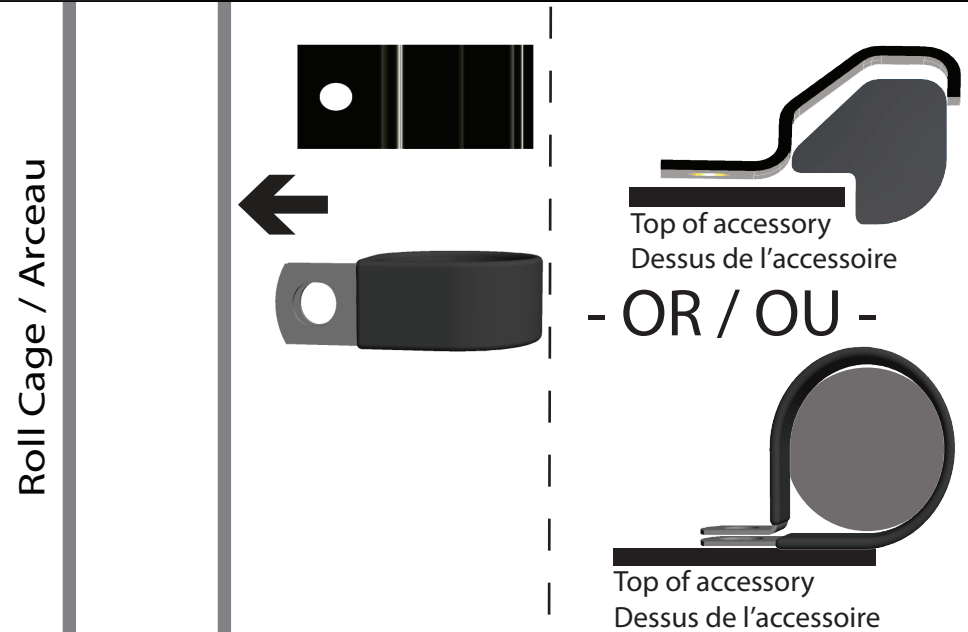

STEP 3 ÉTAPE 3

Insert bolts through hole with cap facing outside.
Insérez boulon dans trou avec capuchon à l'extérieur.

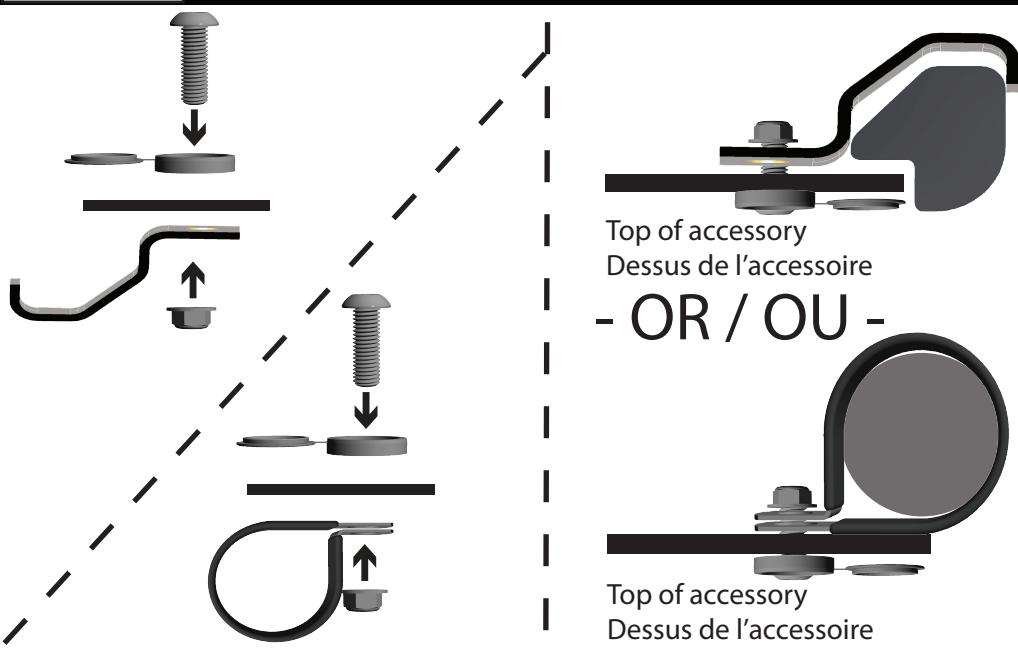

STEP 4 ÉTAPE 4

Tight locknut until slight pressure applied. Close Cap.
Serrez écrou jusqu'à légère pression. Fermer capuchon.

